



NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS



7

# Elementy dekoracyjne

Instrukcja montażu

01-2026



## PRZYGOTOWANIE

- Zorientować rozetę na suficie, zmierzyć i zaznaczyć jej położenie.
- W razie potrzeby należy wyciąć otwór na kabel elektryczny i mocowanie oprawy oświetleniowej (otwornica, nożyk).



## INSTALACJA

- Nałożyć pasek kleju ADEFIX® wzdłuż całej krawędzi rozety (patrz ZUŻYCIE KLEJU).
- W razie potrzeby należy dodatkowo użyć gorącego kleju.



- Umieścić rozetę na suficie, zabezpieczając ją w razie potrzeby stalowymi gwoździami.
- Łączenie wypełnić klejem ADEFIX®.



- Rozety ARSTYL® są fabrycznie pokryte białym podkładem.
- Rozety nie nadają się do przenoszenia obciążeń. Oprawy muszą być zamontowane w solidny sposób do sufitu.
- Wszystkie produkty z warstwą podkładu muszą być pokryte powłoką wykończeniową w ciągu 4 tygodni po instalacji (patrz WYKOŃCZENIE).
- W przypadku użycia dodatkowo gorącego kleju zazwyczaj nie jest konieczne ich wcześniejsze schłodzenie.
- Jeśli rozety są używane w pobliżu opraw oświetleniowych, temperatura nie może przekraczać 70°C.
- Rozety ARSTYL® mogą być również używane na zewnątrz. W takim przypadku ich tył musi być pokryty syntetycznym podkładem przed użyciem. Klejenie i szpachlowanie należy wykonać za pomocą kleju do montażu DOMOSTYL® (patrz WYKOŃCZENIE).



## PRZYGOTOWANIE

- Określić położenie pilastra. Podczas instalacji w przejściu, należy pamiętać, że baza i kapitel są większe niż karbowany rdzeń.
- Wyregulować i oznaczyć lokalizację poziomą lub pionem.



- Zaznaczyć długość rdzenia.



## CIĘCIA

- Przyciąć podstawę do odpowiedniej długości (piła HDPS/PU).
- Jeśli na ścianie są zamocowane listwy przypodłogowe, należy wykonać wystarczająco duże wycięcie.



- Jeśli wysokość dostępna jest mniejsza niż 235 cm, należy skrócić rdzeń przez wycięcie środka (dwa cięcia). Eliminuje to konieczność obcinania końca trzonu.
- Pilastr może być również wydłużony w ten sam sposób.



- Delikatnie przetrzeć cięte krawędzie papierem ściernym i usunąć pył.



## INSTALACJA

- Nałożyć pasek kleju ADEFIX® na powierzchnie klejenia z tyłu bazy.
- Ustawić bazę.
- Zrobić to samo dla karbowanego trzonu i głowicy.



- Wypełnić przerwy między elementami (3 mm) klejem ADEFIX® PLUS (patrz ZUŻYCIE kleju).




- Wykończyć klejem ADEFIX®.
- Pozostawić połączenia z warstwą kleju co najmniej 3 mm między różnymi częściami pilastra.



- Pozostawić klej do wyschnięcia (min. 6 godzin), a następnie delikatnie szlifować na zewnątrz łączeń (papier ścierny 150 ziarnistość lub mniej) i ponownie je retuszować za pomocą kleju ADEFIX®.




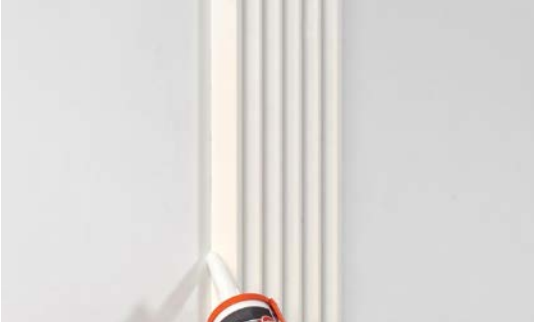

- Wypełnić złącza zewnętrzne za pomocą kleju ADEFIX®.



- Pilastry ARSTYL® są fabrycznie pokryte farbą podkładową.
- Pokryć wszystkie produkty podkładem; zagruntowane i wypełnione obszary muszą być pokryte końcową powłoką w ciągu dwóch tygodni po instalacji (patrz WYKOŃCZENIE).

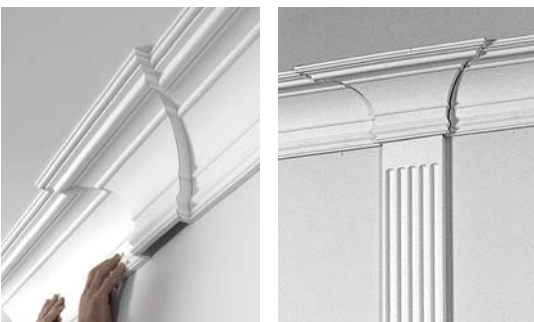

**Jeśli mamy umieścić gzymsy między ścianą a sufitem, można zastąpić głowicę pilastra. Zamiast niej można umieścić odpowiednio przycięty gzyms wokół centralnej części karbowanego trzonu, na przykład tutaj, z Z40 ARSTYL®.**