



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



6


Flexibele elementen

Installatiehandleiding

01-2026




MINIMUM STRAAL VAN DE AFRONDING

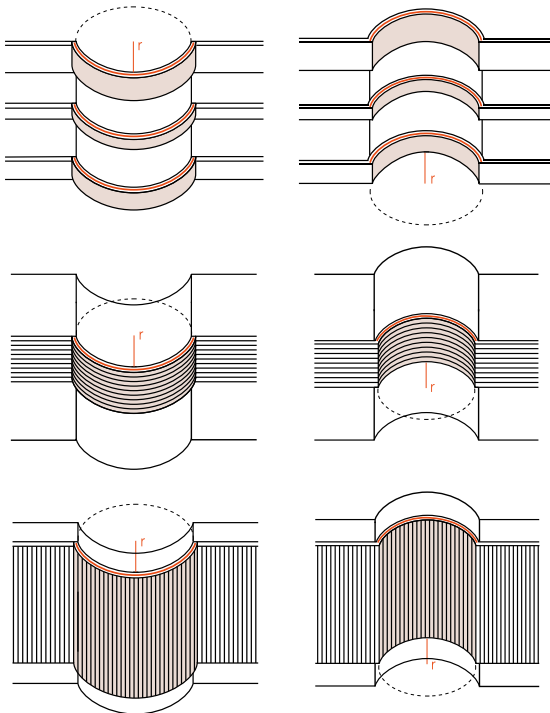

	Min. straal
Z10 FLEX	20 cm
Z1220 FLEX	165 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z19 FLEX	250 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z1360 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Calando FLEX	20 cm
Canelé S FLEX	20 cm
Canelé L FLEX	20 cm
Canelé XL FLEX	20 cm
Dorique FLEX	20 cm

De stralen verwijzen naar het gebruik aan het plafond, de muur, de vloer, enz.

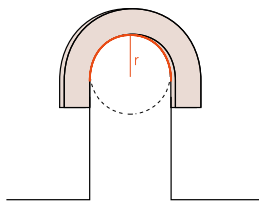

	Min. straal
WD2 FLEX	100 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
FT2 FLEX	100 cm

De stralen verwijzen naar het gebruik tegen de wand, bijvoorbeeld niveau van een doorgang, een deur, een rond raam, enz.



- Breng ADEFIX® PLUS-lijm aan voor de plaatsing en aan de verbindingen en verstekken (zie LIJMVERBRUIK).
- Werk de aldus ontstane lijmverbinding af met ADEFIX® plamuurlijm.
- Schuin bij naar binnen gebogen wanden van een kamer (bolle wanden van voraan bekeken) de achterzijde van de sierlijsten met het afbrekmes af: rond de smalle zijde aan de achterkant van de sierlijst. Dit zorgt voor een betere verbinding.
- Maak de verbinding waar mogelijk met het standaard profiel ARSTYL®/WALLSTYL® (bijv. Z19 FLEX tot Z19) in een hoek van de kamer. ARSTYL®-wandpanelen zijn alleen in de lengterichting compatibel met FLEX-panels, niet in de breedterichting.
- Bevestig de sierlijsten tijdens de plaatsing met behulp van spijkers of schroeven totdat de montagelijm droog is (ongeveer 24 uur).
- Voor verdere operaties, zie PLAFONDLIJSTEN.



Houd de sierlijsten ARSTYL® FLEX/WALLSTYL® FLEX warm voordat ze geplaatst worden (leg ze op een radiator of verwarm ze met een haardroger).